



Instrukcja montażu  
Installation Guide  
Montážní návod  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l'installazione  
Upute za sastavljanje  
Instrucțiuni de montaj  
Návod na montáž




**Audi A6 C5 Saloon / Sedan (1997-2004)**

## A6S C5

SOLARRIDE Zašlonki, osłony przeciwsłoneczne SolarRide do Audi A6 C5 Sedan 1997-2004 1lg



5 904035 790071 >

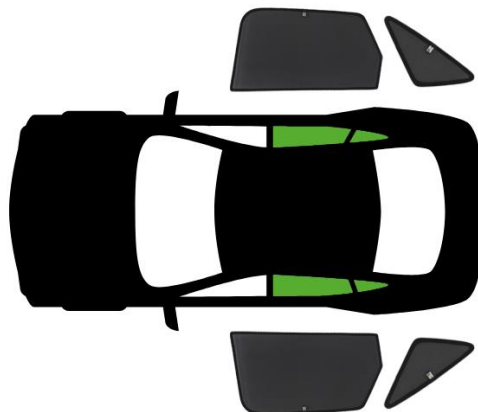

- INSTALACJA NIE WYMAGA KLIPSÓW MONTAŻOWYCH.
- INSTALLATION DOES NOT REQUIRE MOUNTING CLIPS.
- INSTALACE NEVYŽADUJE MONTÁŽNÍ SVORKY.
- DIE INSTALLATION ERFORDERT KEINE BEFESTIGUNGSKLAMMERN.
- L'INSTALLATION NE NÉCESSITE PAS DE CLIPS DE MONTAGE.
- A INSTALAÇÃO NÃO NECESSITA DE CLIPES DE MONTAGEM.
- LA INSTALACIÓN NO REQUIERE CLIPS DE MONTAJE.
- L'INSTALLAZIONE NON RICHIEDE CLIP DI MONTAGGIO.
- ZA UGRADNJU NISU POTREBNE MONTAŽNE KOPICE.
- INSTALAREA NU NECESITĂ CLEME DE MONTARE.
- INŠTALÁCIA NEVYŽADUJE MONTÁŽNE SVORKY.





Instrukcja montażu  
Installation Guide  
Montážní návod  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l'installazione  
Upute za sastavljanje  
Instrucțiuni de montaj  
Návod na montáž

